

1. Cihaz İle Deney

1.1. Numunelerin Sepete Yerleştirilmesi

Numuneleri sepetin içerisine yerleştiriniz. Numune hazırlanırken, suyu emen sünger gibi yapılar kullanılmaması tavsiye edilir.

1.2 Deneyin Başlatılması

Cihazın yanındaki tahliye vanalarının kapalı olduğuna emin olunuz.

Cihazın arkasındaki taşma hortumunun uygun bir gidere yönlendirildiğinden emin olunuz.

Haznelere su koyunuz, bu sırada suyun taşmamasına veya cihazın içine akmasına özen gösteriniz. Hazneye koyduğunuz su, deney sırasında test etmek istediğiniz malzemeleri tamamen örtmeli, ama bu malzemelerin hacmi yüzünden de, malzemeler hazneye girdiğinde taşmamalıdır. Hazneye koyacağınız su miktarı ile ilgili bu durumu göz önünde bulundurunuz.

Sepete malzemeleri düzgünce yerleştiriniz.

Malzemeleri yerleştirirken sepetin dengesini bozmamaya emin olunuz.

Cihazın ve haznelerin etrafındaki suyu kurulayınız. Cihazı açınız. Menüden sırasıyla ayarlamaları yapınız.





Ekrandaki değeri arttırmak için “yukarı” tuşunu, azaltmak için “aşağı” tuşunu kullanınız. Değeri kabul etmek için “menu” tuşuna basınız.




Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa / Toplam
MC.YD38	21.02.2025	----	00	1/3

Tank sıcaklıkları, örneklerin tanklarda bekleme süreleri, sepetin tank üzerinde bekleme süresi, toplam siklus sayısı, menu yardımı ile tek tek seçilmektedir.

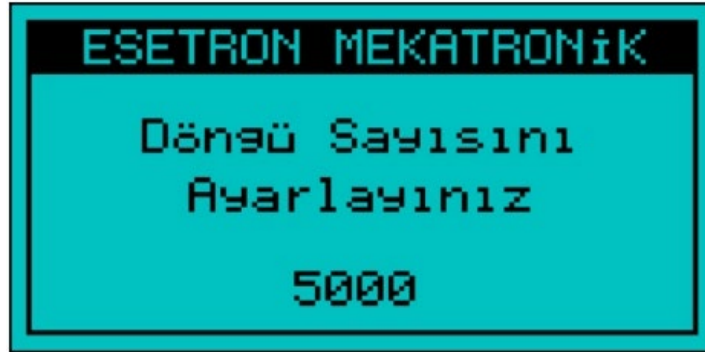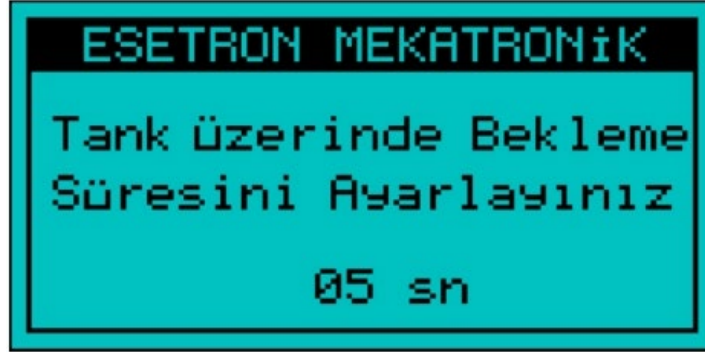

Tüm değerler ayarlandığında, ekranda “Testi başlatmak için ‘tamam’ tuşuna 2 saniye basılı tutunuz” ibaresi belirir. Cihazın üzerinde herhangi bir araç gereç bulunmadığından ve sepetin hareket alanının müsait olduğundan emin olunuz.

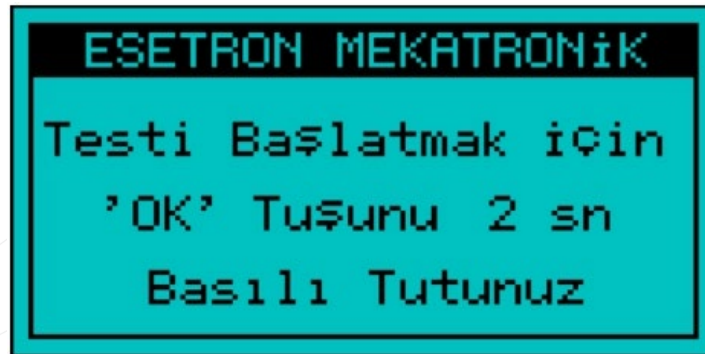

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa / Toplam
MC.YD38	21.02.2025	----	00	2/3

Girdiğiniz değerleri kabul edip testi başlatmak için “tamam” tuşuna 2 saniye boyunca basılı tutunuz. Ayarlarda değişiklik yapmak istiyorsanız, “menu” tuşuna kısa süre basarak ayarlar menüsünün başına dönebilirsiniz.

Ekranda, soğuk ve sıcak su tanklarının sıcaklıkları görülecektir. İki tank da ayarlanan sıcaklık seviyesine getirilecektir. Bu aşama otomatik olarak sistem tarafından gerçekleştirilecektir.

Test esnasında kalan döngü sayısı ve tank sıcaklıkları ekranda gösterilmektedir

1.3. Deney Esnasında Durdurma

Deneyi durdurmak için “menu” tuşuna basınız. Sepet yukarı çıkacak ve deney duracaktır. Deneyi geri başlatmak için, “menu” tuşuna tekrar basılı tutunuz.

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa / Toplam
MC.YD38	21.02.2025	-----	00	3/3